



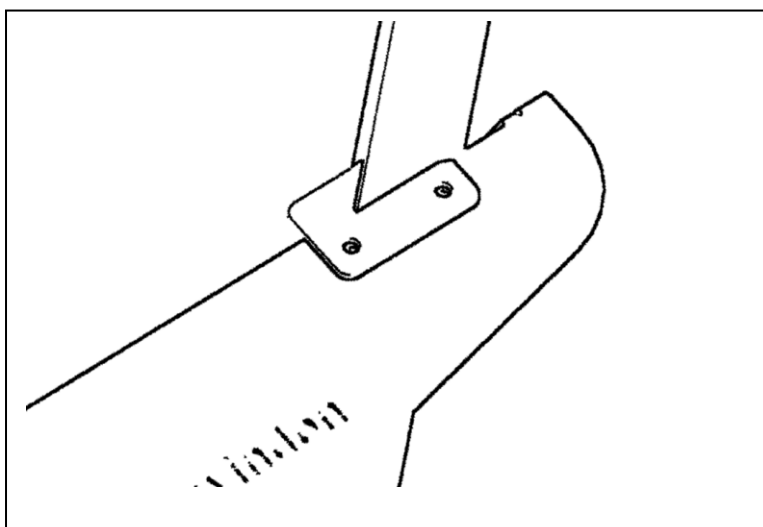

Solpanelställning, 0-85 grader, 1665x991x43, rev 1.0. Pat: 1300144-1

Tillägg stormbricka.

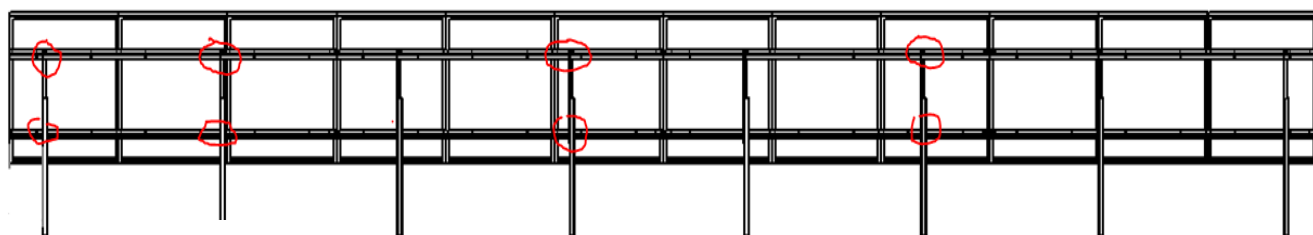

Stormbläck:

Stormbläck ska monteras där vindar kan överstiga 22m/s. Det ska monteras på skenhållaren både uppe och nere. Det ska monteras på varannan skenhållare förutom i ytterkanter där det ska monteras på de 2 första och de 2 sista i var rad. (Kolla på röda markeringar i bilden ovan) Vid risk för vindar högre än 30m/s kan dubbla stormbläck monteras för att öka plåttjockleken på skydden.

Utsatta lägen:

Montageställningen är producerad för att kunna justera motståndskraft mot snö och vindlaster. Normalt räcker det väl med ett montageavstånd på 1800mm mellan pålar men i vissa fall där stora laster kan förekomma kan man sänka montageavståndet. Detta rekommenderas att göra där vi har snözon 3.0 eller mer och där man valt att montera modulerna i en tilt (vinkel) lägre än 20 grader.

Återförsäljare/montör: